

SECTION 12

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons including the following:

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the telephone.
3. Do not use this telephone near a bathtub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool or any where else there is water.
4. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during a storm. There may be a remote risk of electrical shock from lightning.
5. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
6. Unplug this telephone from the wall outlets before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the telephone. Use a damp cloth for cleaning.
7. Place this telephone on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the telephone falls.
8. Do not cover the slots and openings on this telephone. This telephone should never be placed near or over a radiator or heat register. This telephone should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
9. Operate this telephone using the electrical voltage as stated on the base unit or the owner's manual. If you are not sure of the voltage in your home, consult your dealer or local power company.
10. Do not place anything on the power cord. Install the telephone where no one will step or trip on the cord.
11. Do not overload wall outlets or extension cords as this can increase the risk of fire or electrical shock.
12. Never push any objects through the slots in the telephone. They can touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electrical shock. Never spill liquid of any kind on the telephone.

SECTION 13

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

13. To reduce the risk of electrical shock, do not take this phone apart. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
14. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to the manufacturer under the following conditions: when the power supply cord or plug is frayed or damaged.; if liquid has been spilled into the product; if the telephone has been exposed to rain or water; if the telephone does not operate normally by following the operating instructions. adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment may require extensive work by a qualified technician to restore the telephone to normal operation.; if the telephone has been dropped or the case has been damaged; if the telephone exhibits a distinct change in performance.
15. Never install telephone wiring during a lightning storm.
16. Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
17. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the tele phone line has been disconnected at the network interface.
18. Use caution when installing or modifying telephone lines.

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Dispose of used batteries according to the instructions.**
1. Do not dispose of the battery in a fire as it may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
 2. Do not open or mutilate the battery. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes and skin. It may be toxic if swallowed.
 3. Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets and keys. The battery or conduction material may overheat and cause burns.

SECTION 14

REGULATORY COMPLIANCE

- Part 68 of FCC Rules Information**
- a) This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
 - b) A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug, RJ11 C USOC, is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
 - c) The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX.
- The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.
- d) If this telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

SECTION 18

WARRANTY SERVICE INFORMATION

The following warranty and service information applies only to products purchased and used in the U.S. and Canada. For warranty information in other countries, please contact your local retailer or distributor.

Limited Warranty: Clarity, a division of Plantronics, Inc. ("Clarity") warrants to the original consumer purchaser that, except for limitations and exclusions set forth below, this product shall be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase ("Warranty Period"). The obligation of Clarity under this warranty shall be at Clarity's option, without charge, of any part or unit that proves to be defective in material or workmanship during the Warranty Period.

Exclusions from Warranty: This warranty applies only to defects in factory materials and factory workmanship. Any condition caused by accident, abuse, misuse or improper operation, violation of instructions furnished by Clarity, destruction or alteration, improper electrical voltages or currents, or repair or maintenance attempted by anyone other than Clarity or an authorized service center, is not a defect covered by this warranty. Telephone companies manufacture different types of equipment and Clarity does not warrant that its equipment is compatible with the equipment of a particular phone company.

Implied Warranties: Under state law, you may be entitled to the benefit of certain implied warranties. These implied warranties will continue in force only during the warranty period. Some states do allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Incidental or Consequential Damages: Neither Clarity nor your retail dealer or selling distributors has any responsibility for any incidental or consequential damages including without limitation, commercial loss or profit, or for any incidental expenses, expenses, loss of time, or inconvenience. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

SECTION 15

REGULATORY COMPLIANCE

- Part 68 of FCC Rules Information**
- e) The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.
 - f) If trouble is experienced with this telephone equipment, for repair or warranty information, please contact Clarity, 1-800-552-3368. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.
 - g) This telephone equipment is not intended to be repaired and it contains no repairable parts. Opening the equipment or any attempt to perform repairs will void the warranty. For service or repairs, call 1-800-552-3368.
 - h) Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.
 - i) If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this telephone equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.
 - j) This telephone equipment is hearing aid compatible.
- Customer-Owned Coin/Credit Card Phones:**
- To comply with state tariffs, the telephone company must be given notification prior to connection. In some states, the state public utility commission, public service commission or corporation commission must give prior approval of connection.

SECTION 19

WARRANTY SERVICE INFORMATION

Other Legal Rights: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please prepay shipment and return the unit to the appropriate facility listed below.

Clarity Service Center,
4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106,
Chattanooga, Tennessee 37406
Tel. (423) 629-3500 or (800) 552-3368
Fax: (423) 622-7646 or (800) 325-8871

Plantronics Service Center,
8112 Trans Canada Highway,
Ville Saint-Laurent, Quebec H4S 1M5
Tel: (800) 540-8363 or (514) 956-8363
Fax: (514) 956-1825

Please use the original container, or pack the unit(s) in a sturdy carton with sufficient packing material to prevent damage. Include the following information:

- A proof-of-purchase indicating model number and date of purchase;
- Bill-to address;
- Ship-to address.;
- Number and description of units shipped;
- Name and telephone number of person to call, should contact be necessary;
- Reason for return and description of the problem.

Damage occurring during shipment is deemed the responsibility of the carrier, and claims should be made directly with the carrier.

SECTION 16

REGULATORY COMPLIANCE

- Part 15 of FCC Rules Information**
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Your equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation.
- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
1. Where it can be done safely, reorient the receiving television or radio antenna.
 2. To the extent possible, relocate the television, radio or other receiver with respect to the telephone equipment. (This increases the separation between the telephone equipment and the receiver.)
 3. Connect the telephone equipment into an outlet on a circuit different from that to which the television, radio, or other receiver is connected.
 4. Consult the dealer or an experienced Radio/TV Technician for help.
- CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CLARITYLOGIC

INTRODUCTION TO CLARITYLOGIC

ClarityLogic is the name of our simplified and easy to use customer support service. While talking to a Clarity representative, the telephone sends information such as its model name and settings to Clarity. The representative is immediately aware of the type and current settings of the phone. This will allow any troubleshooting call to be quick and simple, helping you find exactly what you are looking for. Just call 1.877.LOGIC24 (1.877.564.4224) to find out how Clarity is there to make life easier.

ClarityLogic® Memory Dial

For your convenience, Clarity has pre-programmed the customer support number into M1 of the phone. If you do not wish to have this number stored in your phone, any new number can be programmed to that button. To do this, follow the directions in the MEMORY STORAAGE section of the User Guide.

NOTE: ClarityLogic has been designed to work with plain old telephony service (POTS). If your phone service is provided by a broadband service provider, ClarityLogic may not work. ONLY CLARITYLOGIC MAY BE DISABLED. ALL OTHER FEATURES WORK AS DESCRIBED IN THIS USER GUIDE.

SUBSCRIPTION DATA AND PRIVACY POLICY

Your device will automatically send Clarity various types of information as part of the Clarity services, which may include the telephone number associated with your device. This information may be combined with account and other information we have on record regarding your or your device or may be transmitted to us by your device. To assist with remote diagnostics and other customer services functions, your device may also regularly send us certain information associated with your device, including software and hardware settings, the phonebook, caller ID history and other information you have stored on the device. All of such information, together with other information that we have on record regarding you and your device is collectively referred to as the "Subscription Data". We use this information to diagnose and troubleshoot any device issues as well as to provide you with the Services.

You agree that Clarity and its subsidiaries, affiliates, partners, suppliers, and agents (collectively, "Affiliates") may collect, store, access, disclose, transmit, process, and otherwise use your Subscription Data to provide you with the Clarity services, address your requests, provide technical support, process transactions for your account, and otherwise use such Subscription Data in accordance with Clarity's privacy policy (<http://www.clarityproducts.com/privacy.asp>), which is hereby incorporated by reference. Clarity may also provide or enable certain Services through your Device that rely upon location information. In order to provide such Services, Clarity and its Affiliates may collect, store, access, disclose, transmit, process, and otherwise use your location data (including real time geographic Information) in accordance with Clarity's privacy policy.

SECTION 17

REGULATORY COMPLIANCE

- Industry Canada Technical Specifications**
- This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.**
- Before installing this equipment, users should ensure that it is per- missible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier.
- Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.
- Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, tele-phone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.
- CAUTION:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electrical inspection authority, or electrician, as appropriate.
- The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five.
- (The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.)
- The party responsible for regulatory compliance:**
- Clarity, A Division of Plantronics, Inc.
4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106
Chattanooga, TN 37406
Phone: 1-800-564-4224

GUIDE D'UTILISATEUR

XL45

Téléphone Amplifié avec CID et DCP™

Clarity, a Division of Plantronics, Inc.


4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106
Chattanooga, TN 37406
1-800-552-3368

www.clarityproducts.com

© 2007 Clarity, a division of Plantronics, Inc. All rights reserved. Amplifying your life, Clarity, the amplification device, Clarity and the amplification device combined, Clarity Professional, XL45, Digital Clarity Power and DCP are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. Rev. F (04-09)

CONTENU DE PIÈCES DE LA LISTE DE VÉRIFICATION

Vous forfait comprend tous les éléments, comme indiqué ici. S'il ya quelque chose manque, s'il vous plaît contacter notre service client immédiatement. **NOTE :VEUILLEZ MAINTENIR UN COPY DE LA PREUVE DE L'ACHAT POUR VOS DISQUES.**

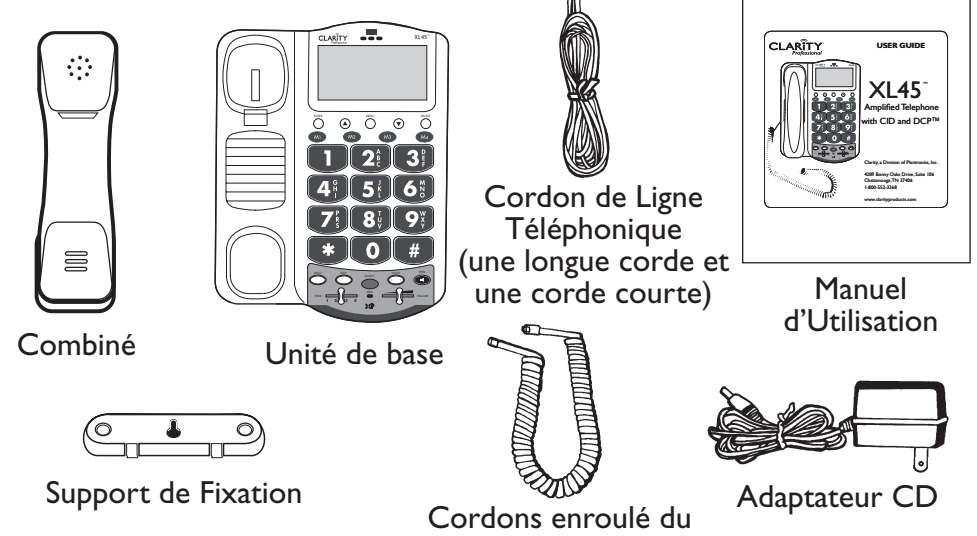

SECTION 6

OPTIONS DE MENU

Il y a trois principales options de menu sur le XL45 : **CID, Composition d'un numéro en mémoire** et **Langue**

Pour passer d'une option du menu à la suivante, appuyez sur la touche flèche du bas.

REMARQUE : si, en tout temps, vous voulez revenir à l'écran en attente, appuyez sur la touche MENU.

OPÉRATIONS D'IDENTIFICATION DE CALLIER

Identification de l'appelant - Fonctionnement

REMARQUE : Ceci est un service fourni par votre compagnie de téléphone locale. Ce téléphone affichera automatiquement le nom de la deuxième sonnerie. La première rangée sur l'écran affichera l'ID de l'appelant (son nom). S'il n'y a pas d'information, la rangée sera en blanc. La deuxième rangée affichera le numéro de téléphone entrant. Si le numéro est plus long que 11 chiffres, l'écran basculera le numéro affiché entre les 11 premiers chiffres et les chiffres supplémentaires.

REMARQUE : La date et l'heure seront automatiquement enregistrés après avoir reçu votre premier appel.

Lorsqu'il y a un nouvel appel entrant, l'information du CID s'affichera dès la deuxième sonnerie. La première rangée sur l'écran affichera l'ID de l'appelant (son nom). S'il n'y a pas d'information, la rangée sera en blanc. La deuxième rangée affichera le numéro de téléphone entrant. Si le numéro est plus long que 11 chiffres, l'écran basculera le numéro affiché entre les 11 premiers chiffres et les chiffres supplémentaires.

Voir CID

Pour voir l'information CID, appuyez sur la touche MENU. «View CID?» (Voir CID?) s'affichera avec les options «Yes» ou «No» (Oui ou Non). Voir Figure 10. Sélectionnez Oui en appuyant la touche un (1) et l'appel entrant le plus récent s'affichera. Appuyez sur la touche flèche du bas pour voir le nouveau CID suivant.

S'il n'y a pas de nouveaux appels, l'écran affichera «No Calls» (Pas d'appels). Vous pouvez aussi accéder aux enregistrements CID en appuyant sur les touches UP et DOWN (HAUT et BAS) à partir de l'écran en attente. Voir Figure 10.

REMARQUE : L'affichage annulera la fonction et reviendra à l'écran en attente si vous n'avez pas fait une sélection en dedans de 30 secondes.

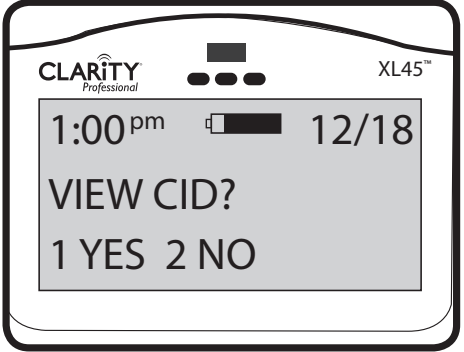


Figure 10

SECTION 1

INSTALLATION DE VOTRE XL45


Installez les batteries de secours (facultatives) en enlevant la couverture de batterie suivant les indications du Figure 1. Reliez votre téléphone suivant les indications du Figure 2.

1 Reliez une extrémité de la corde de téléphone dans la LIGNE (carrée) port sur le dos du téléphone ; reliez l'autre extrémité de la corde de téléphone dans votre sortie de téléphone de mur.

2 Reliez une extrémité de la corde fixée à la main (bouclée) dans le cric de combiné du côté gauche de votre base ; reliez l'autre extrémité de la corde de combiné dans le fond du combiné. Placez le combiné dans le berceau.

3 Reliez la corde d'adaptateur de CD dans le port (ron) de DC 9V 500mA sur le dos de votre téléphone ; branchez l'adaptateur à votre sortie électrique de mur.

Une fois fini, soulevez le combiné à l'essai. Si vous entendez une tonalité, votre téléphone est opérationnel. Sinon, vérifiez tous les raccordements encore.

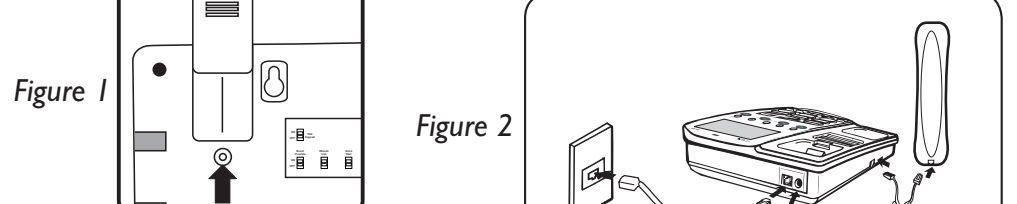

Enlevez la couverture de batterie employant un objet mince (comme le bout d'un stylo) à abaisser l'étiquette montrée par la flèche ci-dessus.

S'il y a une panne de puissance, le XL45 maintiendra son plein amplification pendant jusqu'à 48 heures avec quatre batteries de secours alcalines d'aa (non incluses).


Le téléphone fonctionne comme téléphone régulier s'il n'y a aucune batterie de puissance ou de protection. Dans ce cas-ci, les voyants de signalisation, la sonnerie forte, le bloc de touches allumé et l'amplification seront inactifs; vous pourrez toujours faire et recevoir des appels de téléphone, mais l'amplification supplémentaire ne sera pas engagé. Nous recommandons d'installer des batteries si vous vivez dans un secteur avec les pannes fréquentes de puissance.

MUR MONTANT VOTRE XL45

1. Retirer le crochet du combiné, hors de la base et, inverser la position pour permettre au crochet de pointer ver le haut et de supporter le combiné lorsque vous raccrochez. Voir Figure 3.

2. Brancher une extrémité du cordon court et plat de la ligne téléphonique dans la sortie indiquée par "LINE", située à l'arrière du téléphone. Faire passer le cordon dans la rainure, à l'arrière du téléphone. Insérer les languettes du support de fixation dans les fentes à l'arrière du téléphone. Presser le support de fixation fermement en place jusqu'à ce qu'il se produise un contact à déclit. Voir Figure 4.

3. Brancher le cordon de ligne téléphonique plat, dans la prise de plaque murale et ensuite, aligner les encoches avec les goujons de la plaque murale et glisser la base du téléphone vers le bas pour le solidifier au mur. Voir Figure 5.

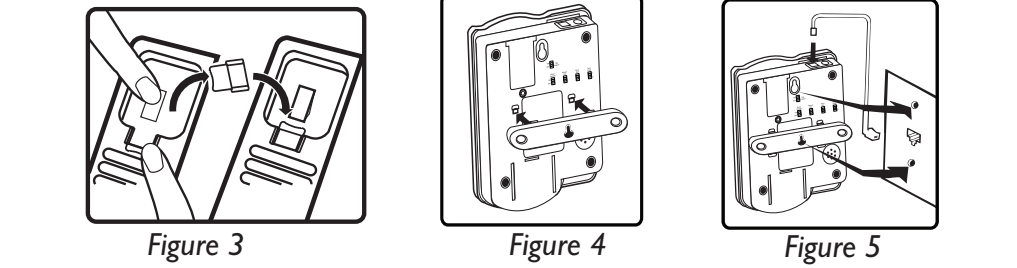


SECTION 7

OPÉRATIONS D'IDENTIFICATION DE CALLIER

Formater et Faire un appel à partir du CID

Pour composer et/ou faire un appel à partir de l'entrée de CID, choisir l'entrée désirée de CID et appuyer sur le bouton de pénétrer dans. Le « format de sélection » apparaîtra sur l'écran d'abord, alors « serrent UP/DN » apparaîtra. Employez les touches de déplacement du curseur, choisissez le format désiré pour le nombre de CID, et appuyez sur le bouton de pénétrer dans. Voir Figure 11 et Figure 12.


Note : Un nombre de sept chiffres ne montrera pas l'indicatif régional. Un nombre de 10 chiffres montrera l'indicatif régional sans celui. Le nombre de 11 chiffres montrera le nombre, indicatif régional plus celui.

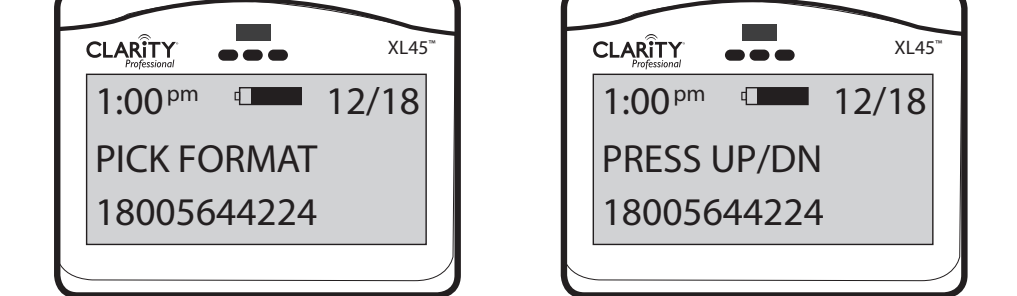

Les prochains écrans qui montreront sont « numéro d'appel ? » et « 1 oui ou 2 pas » avec votre nombre composé choisi. Voir Figure 13 et Figure 14.

Si vous choisi « oui » l'entrée de CID serez alors composé. Si vous choisi « non » le CID composerez et ne montrerez l'information de CID.

NOTE : En sauvant un disque de CID à un bouton de MemDial qui n'est pas volonté blanche recouvrez le nom/nombre précédemment sauvés sans indication.

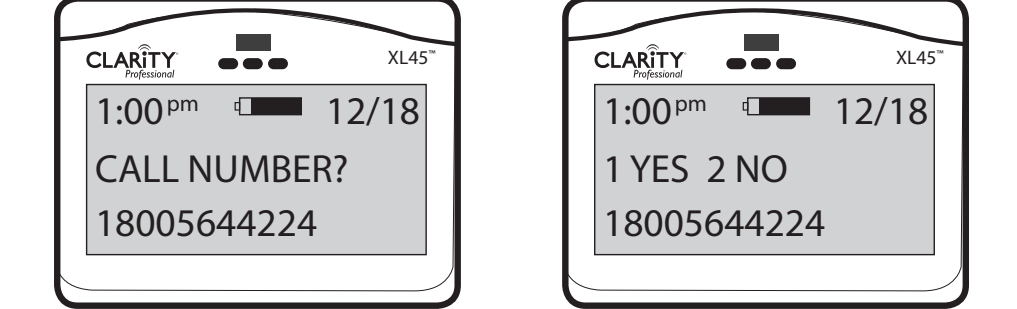

Pour stocker n'importe quel disque de CID à une des clefs de mémoire, faites ce qui suit:



- Sélectionnez le format composant correct selon les étapes ci-dessus;
- Serrez ENTER;
- Choisissez « 2 » (aucun) une fois demandé si vous voulez composer le numéro ; le disque avec le format composant correct sera affiché sur l'écran.
- Appuyez sur et tenez la touche de mémoire que vous souhaitez employer pour ce disque.

Vous pouvez changer le nom du disque avant de le stocker dans les clefs de mémoire. Serrez DEL pour supprimer le nom mémoire, puis employez le bloc de touches pour écrire votre nom fait sur commande. (Pour présenter un espace, serrez « 1 »).

Le téléphone fait bip-bip, l'affichage montre « numérique stocké », et le disque est stocké.

SECTION 2

LISTE ET VUE D'ENSEMBLE DE DISPOSITIF

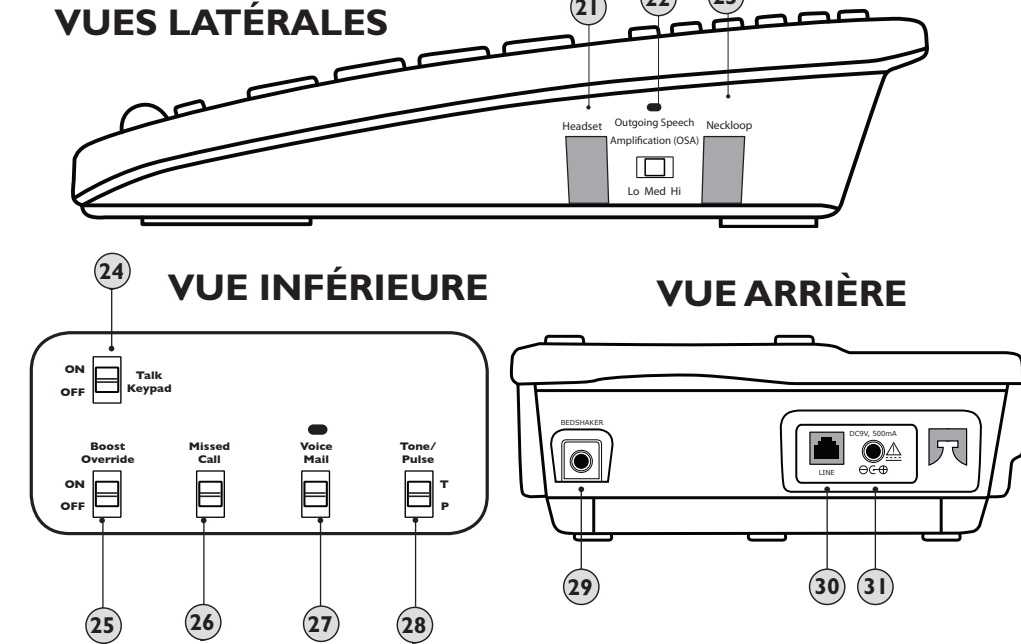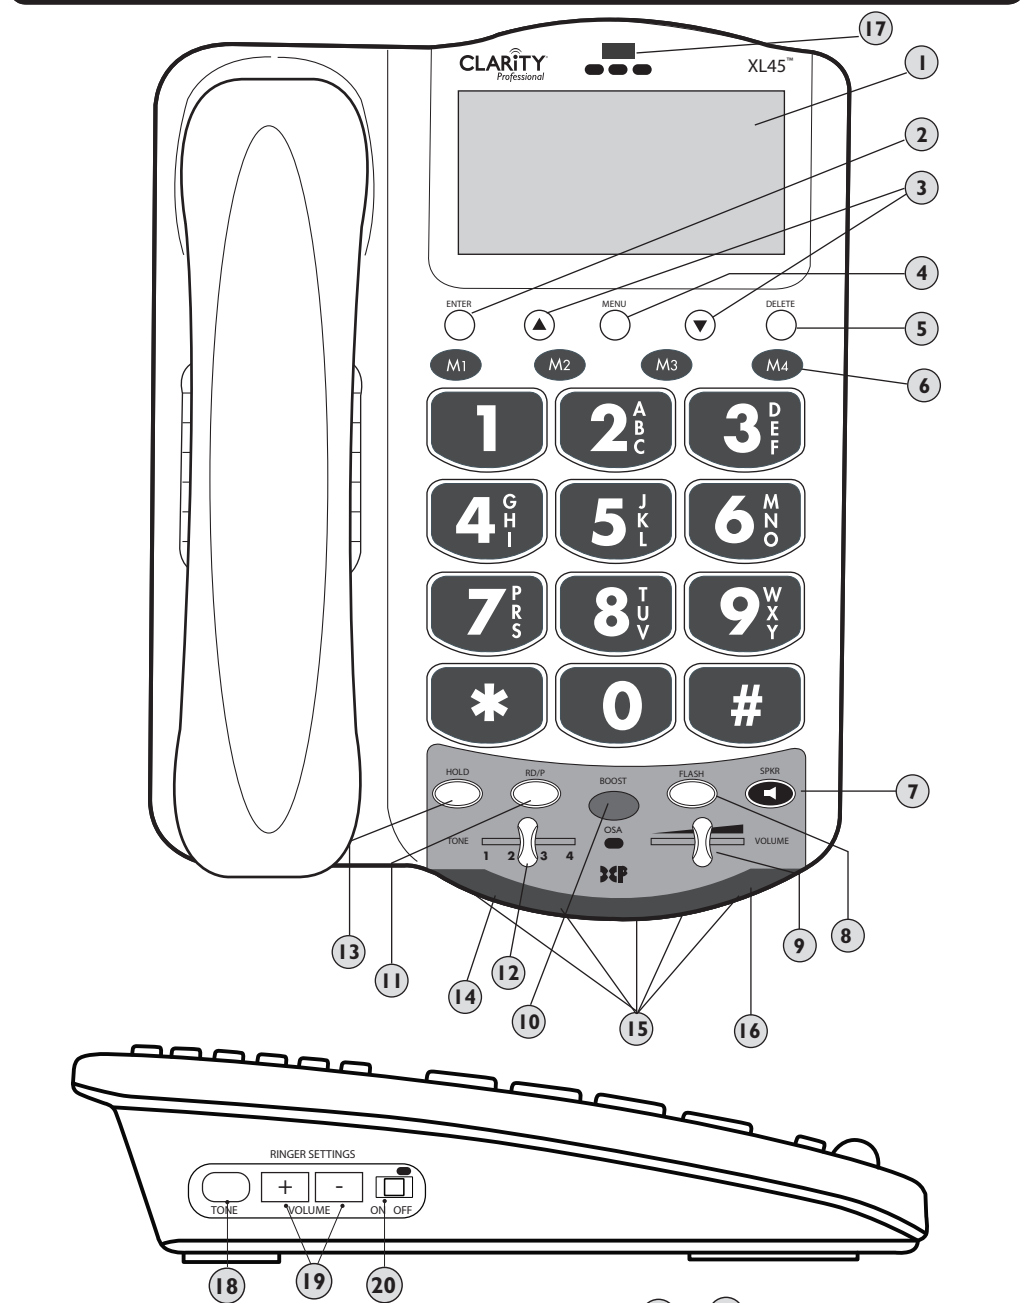

SECTION 8

STOCKAGE DE MÉMOIRE

Les numéros de téléphone peuvent être stockés dans la mémoire du téléphone pour permettre une composition avec une seule touche. Le répertoire téléphonique permet de stocker quatre (4) différents numéros de téléphone.


Il est important de ne pas emmagasiner le numéro d'urgence 911 dans votre mémoire de téléphone. Ceci empêchera les appels d'urgence occasionnels par mégarde. Ne garder en mémoire que les numéros de téléphone tels que le docteur, l'hôpital, le service d'incendie local ou le poste de police local.

Programmation/Modification des touches de composition par répertoire enregistré

Cette caractéristique permettra à l'utilisateur de programmer ou de modifier les numéros dans les quatre (4) emplacements de composition par répertoire enregistré ou de changer les numéros actuellement programmés.

Appuyez sur la touche MENU puis appuyez la flèche du bas jusqu'à l'écran «View MemDial» (Voir CompMém). Voir Figure 15.

Vous aurez le choix de répondre par un «Yes» ou par un «No» (Oui ou Non). Sélectionnez «Yes» (Oui) en appuyant sur la touche un (1).

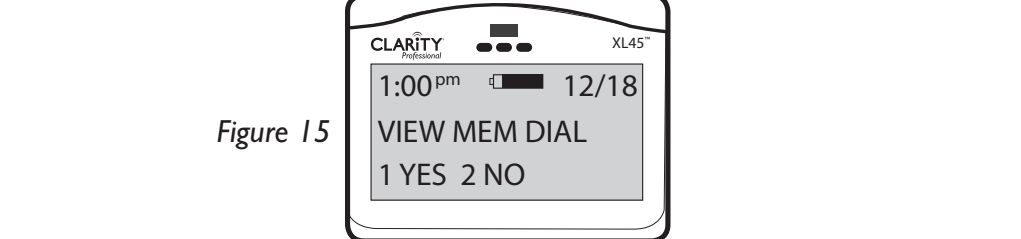

MemDial 1 ou le nom et le numéro sauvegardés apparaîtront. (Pour passer au MemDial suivant appuyez sur la flèche du BAS).

Utilisez la touche Delete (Supprimer) et supprimez MemDial 1 ou le nom en mémoire. Ensuite tapez le nom associé au numéro que vous désirez enregistrer en mémoire. Puis appuyez sur la touche Enter (Entrée). Utilisez la touche Delete (Supprimer) pour supprimer le numéro à changer. S'il n'y a pas de numéro en mémoire, tapez le numéro que vous désirez enregistrer en mémoire. Appuyez de nouveau sur Enter (Entrée). Le numéro est maintenant stocké dans la touche M1. Le menu passera au prochain emplacement de mémoire – MemDial 2.

REMARQUE : (Pour faire un espace, appuyez sur «1».) Répétez ces étapes pour programmer MemDial 2.

REMARQUE : Pour voir les enregistrements sauvegardés sous les touches de composition par répertoire enregistré, vous devez appuyer sur MENU, puis sur la flèche du BAS deux fois pour arriver au sous-menu «View MemDial?». Si vous appuyez sur les touches de mémoire à partir de l'écran en attente (ou pendant un appel téléphonique), les numéros de téléphone seront composés directement sans aucun message d'incitation (composition une touche).

LANGUE

L'utilisateur aura l'option de sélectionner English, French ou Spanish (Anglais, Français ou Espagnol). Appuyez sur la touche MENU et appuyez la flèche du bas jusqu'à ce que «Language» (Langue) apparaisse. Appuyez sur 1 (un) pour Anglais, appuyez sur 2 (deux) pour Espagnol, appuyez sur 3 (trois) pour Français. Voir Figure 16 et Figure 17.

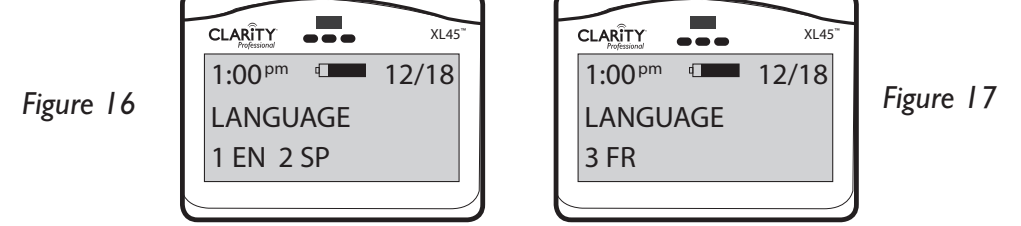


Figure 16

Figure 17

SECTION 3

LISTE ET VUE D'ENSEMBLE DE DISPOSITIF

1 **Écran MENU :** serrez pour montrer l'information de CID, vérifiez les numéros de mémoire, obtenez les informations sur les niveaux de volume et de tonalité, etc.

2 **Bouton de ENTER :** serrez pour confirmer des choix énumérés sur l'écran.

3 **Boutons de flèche (HAUT/BAS) :** serrez pour diriger par les choix de menu, CID et numéros de mémoire.

4 **Bouton de MENU:** serrez pour accéder au menu pour CID/memory vérifiant, installation de langue.

5 **Bouton de DEL (Delete):** pression pour supprimer des numéros de CID/memory, et pour éditer des noms/nombres.

6 **Boutons de Mémoire (M1-M4):** pour des nombres sauvés (voir la section de STOCKAGE DE MÉMOIRE pour des détails).

7 **Bouton de SPKR (Haut-Parleur) :** serrez SPKR pour engager la fonction de haut-parleur; serrez encore pour arrêter le dispositif.

8 **Bouton de FLASH (Commutateur) :** utilisez ce bouton pour engager les fonctions d'identification de visiteur d'attente d'appel (dispositifs fournis par la compagnie locale de téléphone).

9 **Sélectionneur de Volume:** déplacez-vous vers droit ou gauche afin d'augmenter ou diminuer le volume de la voix entrante.

10 **Bouton de BOOST/OSA (Amplificateur/OSA) :** serrez la BOOST pour engager l'amplification supplémentaire. Dans la BOOST OUTRE du mode, le téléphone a une gamme de volume de jusqu'à 16dB d'amplification. Dans la BOOST sur le mode, le téléphone a une gamme de volume de jusqu'à 50dB d'amplification. Si actif, le bouton de BOOST est contre éclairé. Serrez la BOOST encore pour arrêter l'amplification supplémentaire. Appuyez sur et tenez le bouton pendant 3 secondes pour engager la fonction de OSA (pour augmenter le niveau de votre voix). Voir la section de OSA pour des détails.

11 **Bouton de RD/P (Recomposition/Pause) :** utilisez ce bouton pour recomposer le dernier nombre composé (jusqu'à 32 chiffres). Quand en mode de programmation, appuyez sur ce bouton pour insérer une 2-seconde pause.

12 **Contrôle de Tonalité:** utilisez ce commutateur pour sélectionner un de la tonalité 4 plaçant disponible.

13 **Bouton de HOLD :** pendant un appel, utilisez ce bouton pour mettre la prise d'invitation ; appuyez sur le bouton encore pour libérer l'appel de la prise.

14 **Indicateur d'Appel en Absence:** la lumière s'allume quand il y avait usanservé l'appel actif une fois manqué le commutateur d'appel est allumé - placé sur le fond du téléphone).

15 **Sonneries Visuelles:** les lumières tournent en marche et en arrêt quand le téléphone sonne.

16 **Indicateur de Décharge de la Pile:** la lumière s'allume quand les batteries de secours sont basses.

17 **Indicateur de Messagerie Vocale/Indicateur de Sonnerie/Voix:** a. La lumière allume le VERT quand il y a un voicemail encore avec votre dispositif voicemail (de la compagnie locale de téléphone). b. La lumière tourne le ROUGE quand le commutateur de sonnerie est dans la position de repos. c. La lumière tourne l'ORANGE quand le dispositif de VOIX est en activité.

18 **Bouton de Tonalité de Sonnerie:** appuyez sur ce bouton pour choisir la tonalité entrante désirée d'anneau. Choisissez une des six (6) tonalités available d'anneau pour choisir la sonnerie la plus favorable.

SECTION 9

ECRANS EN ATTENTE

En mode conversation

Lors d'une conversation, l'écran affichera un minuteur et le niveau du volume. Si vous composez un numéro, l'écran affichera aussi le numéro composé.

Si le bouton de garde est activé « Call on hold » (Appel mis en garde) sera affiché.

En mode repos

En mode repos, « Clarity XL45 » sera affiché sur les écrans si les écrans d'attente suivants ne s'appliquent pas.

Le nombre d'appels, jusqu'à concurrence de 7, sera enregistré à l'écran. Exemple : « 1 Call » (1 Appel).

« No Ph Line » (Aucune ligne téléphonique) si aucune ligne téléphonique n'est branchée.

S'il n'y a pas de courant CA « Batt Only » (Pile seulement) apparaîtra et alternera avec « No DC power » (Pas de courant CD).

Si un autre téléphone est utilisé « Line in Use » (Ligne en service) sera affiché.

S'il y a un nouveau message vocal « NewVMail » (Nouveau message vocal) sera affiché.


AMPLIFICATION SORTANT DE LA PAROLE (OSA)

Cette fonction amplifie votre voix ainsi elle devient plus fort à la personne sur l'autre fin de l'appel. Pour permettre cette fonction, appuyer sur et tenir le bouton de BOOST/OSA pendant 3 secondes (voir le schéma 18). Les signaux sonores de téléphone; la fonction peut être activé/tandis qu'à un appel de téléphone ou en mode 'attente'.

Vérifier la fonction est en activité, soulevez le combiné et vérifie la lumière au dessus du téléphone. Si la lumière est orange, la fonction est en activité. Pour ajuster le niveau de l'amplification à votre voix, utilisez le commutateur du côté du téléphone marqué volume de voix. Vous pouvez choisir entre trois niveaux : Bas, Med et Haut (voir le schéma 19).

Pour retourner au défaut plaçant pour votre niveau de volume de voix, appuyez sur et tenez le bouton de OSA encore pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore confirmer que la fonction est handicapée. Pour vérifier, la lumière au dessus du téléphone ne devrait pas être orange quand vous êtes à un appel de téléphone.

NOTE : L'écran montre brièvement «OSA ON» ou «OSA OFF» quand les changements sont faits. OSA n'est pas en activité en mode de speakerphone.β

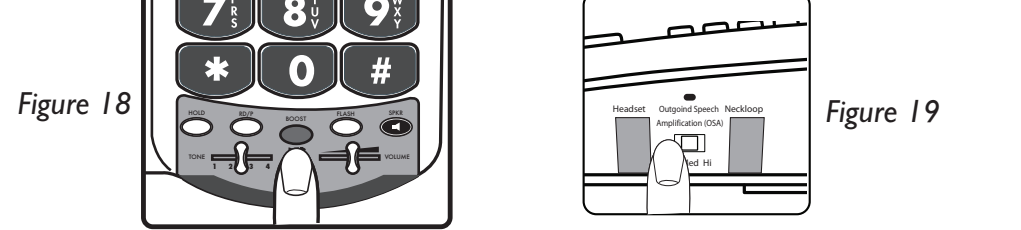

L'INFORMATION TECHNIQUE

Niveau décibel amplifié: 50dB/124dB

Gamme de contrôle de tonalité: Gamme complète : 300 à 3000Hertz qui utilise un réglage par curseur.

Dimensions:
Grosseur: 9 3/4" x 7" x 3 1/2" (24.765cm X 17.78cm x 8.89cm)
Poids : 2.52 livres (1.14kg)
Puissance requises
Adaptateur CD: 9VDC, 500 mA
Piles : 4 piles alcalines AA (non incluses)

SECTION 4

LISTE ET VUE D'ENSEMBLE DE DISPOSITIF

19 **Volume de Sonnerie +/-:** serrez augmenter de clefs pour/diminution le volume de l'anneau entrant.

20 **Commutateur de Sonnerie ON/OFF (Marche/Arrêt):** utilisez ce commutateur pour arrêter la sonnerie dessus ou. Quand le commutateur est placé AU LOIN, la lumière au dessus du téléphone allume le ROUGE.

21 **Point d'Accès du Combiné:** insérez un écouteur standard (prise de 2.5mm) à l'utilisation au lieu du combiné.

22 **Commutateur sortant de l'amplification de la parole (OSA) :** utilisez le commutateur pour placer le niveau du niveau sortant d'amplification de la parole. Pour activer/mettez le commutateur d'OSA, pression et tenez hors tension le bouton de BOOST pendant 3 secondes (voir la section d'OSA).

23 **Boucle de Cou Neckloop:** insérez un neckloop standard (mono, prise de 3.5mm) à l'utilisation avec la votre T-lovent la prothèse auditive équipée. Nous recommandons le neckloop Clarity CE30.

24 **Commutateur de Talk Keypad (Clavier de Conversation) :** placez à ON si vous souhaitez entendre les clefs numériques serrées pendant composer - tous les deux en modes de combiné et de speakerphone. **NOTE :** « STAR » et « POUND » ne sont pas parlées.

25 **Commutateur de Boost Override (Dégroation d'Amplification) :** placez à ON si vous souhaitez la fonction de BOOST à permettre au début de tous les appels.

26 **Commutateur de Missed Call (Appel en Absence) :** placez à ON si vous souhaitez faire permettre la lumière manquée d'appel.


27 **Commutateur de Voice Mail (Messagerie Vocale) :** placez à ON si vous souhaitez la lumière au dessus du téléphone au vert de tour quand vous avez une audio-messagerie (service de votre fournisseur de service de téléphone).

28 **Commutateur de Tone/Pulse (Tonalité/Impulsion) :** placez ce commutateur à la méthode composante désirée.

29 **Point d'Accès de l'alarme "BEDSHAKER" :** insérez le bedshaker facultatif (vendu séparément) vibrera pour indiquer les anneaux entrants.

30 **LINE port:** voyez section de **INSTALLATION DE VOTRE XL45.**

31 **POWER port (9V, 500mA) :** voyez section de **INSTALLER DEVOTRE XL45.**

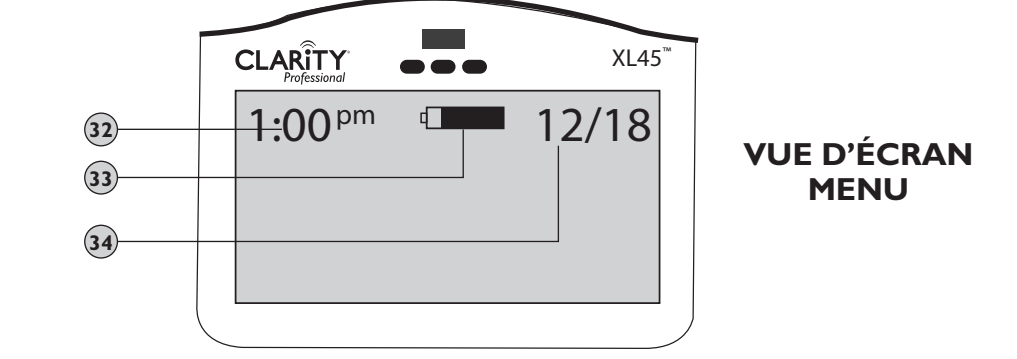

32 **Indicateur de TEMPS :** le temps est montré si vous avez le service de CID (de votre fournisseur local de service téléphonique). Le temps est mis à jour chaque fois qu'un appel de CID est reçu.

33 **Indicateur de niveau de batterie de secours :** indique le niveau de la charge dans des vos batteries de secours (s'installe).

34 **Indicateur de DATE :** la date est montrée si vous avez le service de CID (de votre fournisseur local de service téléphonique).

SECTION 10

DÉPANNAGE

Aucune tonalité/le Téléphone ne Fonctionne Pas

- Vérifier tous les cordons et connexions. S'assurer qu'ils soient tous bien branchés correctement.
- Brancher l'unité dans une prise de courant différente pour déter miner si la difficulté provient du téléphone ou des cordons de ligne téléphonique.
- Neutraliser le combiné ou cordons de ligne téléphonique.
- Déconnecter tout autre dispositif qui est rattaché au téléphone.

Incapacité de Placer un Appel Externe

1. S'assurer que le commutateur "TONE/PULSE " soit correctement activé.

2. Il se peut que le téléphone soit sur un circuit en boucle. Il se peut que le téléphone ne reçoive pas suffisamment de puissance depuis la ligne téléphonique. Il peut être nécessaire d'attendre quelques seconds après avoir décroché le combiné avant de composer le numéro.

3. Le XL45 est incompatible avec le système numérique PBX. Votre XL45 devrait bien fonctionner, si une ligne téléphonique standard fonctionne cor- rectement.

4. Il existe un ordinateur avant-gardiste à l'intérieur de XL45. Par fois, après avoir décroché le combiné, il peut se passer une seco nde pour per- mettre au téléphone des'engager. Si vous co mposez un numéro avant que l'ordinateur ne soit engagé, il se peut que le numéro ne soit pas entièrement enregistré.

La Personne à l'Autre Bout du Fil ne Peut Vous Entendre

1. Un trop grand nombre de téléphones ou appareils sur la ligne peut avoir des conséquences sur la transmission de votre télé phone. En tant que directive générale, sachez que plus de cinq (5) téléphones ou appareils peuvent surcharger une ligne téléphonique. Débrancher un (1) ou deux (2) appareils pour vérifier si ceci rectifie la situation. Sinon, vous devriez entrer en contact avec votre compagnie de téléphone pour obtenir des directives de surcharge supplémentaires.

2. Il se peut que vous ne parliez pas directement dans le l'émetteur. Assurez-vous de toujours parler directement dans l'embouchure et, d'un ton de voix normal.

Incapacité d'Entendre le Sonnerie du Téléphone

- Une trop grande quantité de téléphones ou appareils pour une ligne peut empêcher votre téléphone de sonner. Débrancher un (1) ou deux (2) appareils pour vérifier si le problème est éliminé. Sinon, vous devriez entrer en contact avec votre compagnie de téléphone pour obtenir des directives de surcharge supplémentaires.
- Si la puissance ne se rend pas à votre appareil téléphonique, la sonnerie forte ne fonctionnera pas.
- Vérifiez la sonnerie ON / OFF pour voir si la sonnerie est éteint.

Le Contrôle du Volume Ne Fonctionne Pas

- L'AMPLIFICATION doit être activée pour mettre l'amplification addi- tionnelle en marche.
- Vérifiez les raccordements de puissance. La BOOST ne fonctionnera pas sans batteries de puissance ou de protection.

FONCTION DE POUSSÉE - AMPLIFIEZ LES BRUITS ENTRANTS

1. Tandis qu'à un appel, appuyez sur le bouton de BOOST pour engager l'amplificateur. Le XL45 a un bouton de BOOST qui commande le volume du récepteur. Voir Figure 6. Une fois le bouton de BOOST est appuyé sur, un niveau supplémentaire d'amplification est ajouté sur la gamme entière de la commande de volume. Pendant un appel, le bouton de BOOST peut basculer la fonction de puissance de clarté dessus ou au loin selon les besoins de l'utilisateur. Le bouton de BOOST retournera à zéro automatiquement chaque fois que le téléphone est accroché vers le haut pendant au moins 5 secondes. La lumière de BOOST illuminera (bleu) tandis que la fonction de BOOST est activée.

Avertissement : Le volume peut être à un niveau élevé. Pour protéger l'audition, abaissez la commande de volume de Clarity Power avant d'utiliser le téléphone.

2. Ajustez le glisseur de VOLUME pour réaliser le niveau sonore désiré (jusqu'à 50dB d'amplification). La commande de volume de puissance de clarté ajuste le niveau du volume que le combiné les deux dedans amplifient ou non- Amplifient des modes. Le cadran de volume fournit jusqu'à 16dB de volume avant que le bouton de BOOST soit actionné. Une fois le bouton de BOOST est appuyé sur, le XL45 fournira jusqu'à 50dB de gain

SECTION 12

MESURES DE SÉCURITÉ

Quand vous utilisez votre équipement téléphonique, des mesures de sécurité simple devraient toujours être sui-vis pour réduire le risque de feu, choc électrique et blessures aux personnes incluant:

1. Lire et comprendre toutes mode d'emploi.
2. Suivre tout les avis et les modes d'emploi indiqués sur le téléphone.
3. Ne pas utiliser ce téléphone près d'un bain, un lavabo, un évier de cui sine ou un bac, dans une cave mouillée, près d'une piscine ou aux endroits où il y a de l'eau.
4. Évitez l'utilisation d'un telephone (autre qu'un type sans fil) durant un orage. Il y a une chance de recevoir un choc électrique d'un éclair.
5. Ne pas employer le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans les environs de la fuite.
6. Débranchez ce téléphone de la prise de courant murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser des produits nettoyant liquide ou aérosol sur le téléphone. Employez un étoffe humecter pour nettoyer.
7. Placez ce téléphone sur une surface bien équilibrée. Des dommages sérieux et/ou blessures peuvent résulter si le téléphone tombe.
8. Ne pas couvrir les fentes et les ouvertures sur ce téléphone. Ce téléphone ne devrait jamais être placé sur ou proche d'une chauffer ette ou d'un registre de chaleur. Ce téléphone ne devrait pas être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation correcte soit fournie.
9. Faites fonctionner ce téléphone en utilisant la tension électrique déclarée sur la base de l'unité ou dans le manuel d'utilisateur. Si vous n'êtes pas certains de la tension dans votre maison, consultez votre distributeur ou votre compagnie de pouvoir régional.
10. Ne placez rien sur le cordon d'alimentation. Installez le téléphone ou personne ne marchera ou trébu chera sur le cordon.
11. Ne placez rien sur le cordon d'alimentation. Installez le téléphone ou personne ne marchera ou trébu chera sur le cordon.
12. Ne jamais pousser des objets dans les fentes du téléphone. Ils peuvent toucher des points de tensions dan gereuses ou causer des courts- circuits qui pourraient résulter en in cendie ou choc électrique. Ne jamais renverser du liquide de n'importe quel genre sur le téléphone.

SECTION 13

MESURES DE SÉCURITÉ

13. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas démonter ce téléphone. Ouvrir ou enlever des couvertures peut vous exposer à de dangereuses tensions ou à d'autres risques. Un remontage incor- rect peut causer un choc électrique quand l'appareil est utilisé par la suite.

14. Débranchez cet appareil de la prise de courant murale et en- voyez le service d'entretien au fabricant sous les conditions sui- vantes: Quand le cordon d'alimentation ou la prise est effiloché ou endommagé; Quand le cordon d'alimentation ou la prise est effiloché ou endommagé; Si du liquide a été renversé dans l'appareil; Si le téléphone a été exposé à la pluie ou à de l'eau. Si le téléphone ne fonctionne pas comme d'habitude, même en suivant le mode d'emploi. Seulement régler les com-mandes traitées dans le Mode D'emploi. Un réglage incorrect peut exiger un travail vaste par un technicien qualifié pour rétablir le téléphone à une opération nor- male. Si le téléphone a tombé ou si l'étui est endommagé. Si le téléphone indique un change ment distinct dans l'exécution.

15. Ne jamais installer une connexion téléphonique pendant un or- age électrique.

16. Ne jamais installer de prises tél phoniques dans des emplace- ments mouillés à moins que la prise est spécifiquement conçue pour des emplacements mouillés.

17. Ne jamais toucher de fils téléphoniques non isolés ou de bornes à moins que la ligne téléphonique a été débranchée à l'interface de réseau.

18. Ne jamais toucher de fils téléphoniques non isolés ou de bornes à moins que la ligne téléphonique a été débranchée à l'interface de réseau.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR PILES

Disposez les piles usagées selon les directives.

1. Ne pas jeter les piles dans un feu, elles peuvent exploser.Vérifiez les réglementations locales pour des instructions de décharge spé- ciales.
2. Ne pas ouvrir ou dégrader les piles. L'électrolyte relâché est cor- rosif et peut causer des blessures aux yeux et à la peau. Ceci peut être toxique si avalé.
3. Faites attention durant le maniemet des piles afin de ne pas causer un court-circuit à la pile avec des matériaux sous courants tels que les bagues, les bracelets et les clefs. La pile ou le matériel de conduction peut surchauffer et peut causer des brûlures.

CLARITYLOGIC

INTRODUCTION À CLARITYLOGIC

ClarityLogic est le nom de notre service de soutien à la clientèle simple et facile à utiliser. Pendant que vous parlez à un représentant Clarity, le téléphone envoie des informations tels que le nom du modèle et les paramètres du té- léphone à Clarity. Le représentant est immédiatement mis au courant du type de téléphone et des paramètres actuels du téléphone. Cela permet de s'assurer que tout appel de dépannage soit rapide et simple, vous aidant à trouver exactement ce que vous cherchez.Téléphonez au 1.877. LOGIC24 (1.877.564.4224) pour découvrir comment Clarity peut faciliter votre vie.

Composeur de Mémoire ClarityLogic

Pour votre convenance, Clarity a préprogrammé le numéro du soutien à la clientèle dans le bouton M1 de votre téléphone.

Si vous ne voulez pas que ce numéro soit enregistré dans votre téléphone, vous pouvez programmer et assigner n'importe quel autre numéro à ce bou- ton. Pour faire ceci, suivez les directions dans la section de stockage de mé- moire du guide d'utilisateur.

NOTE : ClarityLogic a été conçu pour fonctionner avec le vieux service plat de téléphonie (POTS). Si votre service de téléphone est fourni par un fournis- seur de service à bande large, ClarityLogic peut ne pas fonctionner. SEULE- MENT CLARITYLOGIC PEUT ÊTRE INACTIF. TOUT AUTRE TRAVAIL DE DISPOSITIFS COMME DÉCRIT DANS CE GUIDE D'UTILISATEUR.

DONNÉES D'INSCRIPTION ET POLITIQUE LIÉE AU RESPECT LA VIE PRIVÉE

Votre dispositif enverra automatiquement à clarté de divers types d'information en tant qu'élément des services de Clarity, qui peuvent inclure le nombre de téléphone lié à votre dispositif. Ces informations peuvent être combinées à votre compte ou à d'autres informations que nous possédons liées à votre appareil ou pouvant être transmises à votre appareil. Dans le but de simplifier les diagnos- tics à distance et autres fonctions liées aux services clients, votre appareil doit nous envoyer régulièrement un certain nombre d'informations comprenant les paramètres logiciels et matériels, les données répertoire, l'historique des appels et toute autre informations stockées sur l'appareil. Toutes ces informations ainsi que les autres données que nous pourrions posséder sont communément appelées "données d'inscription". Ces dernières nous permettent de diagnostiquer et de résoudre un grand nombre de problèmes ainsi que de vous fournir dans un cadre de qualité l'ensemble de nos services.Vous acceptez que Clarity et toutes ses filiales, affiliés, partenaires, fournisseurs et agents (collectivement appelés « Affiliés ») collectent, stockent, utilisent, transmettent vos données d'inscription dans le but de vous offrir l'ensemble des services de Clarity, de répondre au mieux à vos demandes, de vous apporter l'aide technique, de régler l'ensemble des transac- tions liées à votre compte et, de manière générale, d'utiliser lesdites données dans le respect de la politique de Clarity en matière de respect de la vie privée ([http:// www.clarityproducts.com/privacy.asp](http://www.clarityproducts.com/privacy.asp)), présentée dans le présent document pour référence. Clarity peut également être amené à utiliser ou à fournir certains services liés à votre appareil et qui impliquent une localisation géographique. Dans le cadre de ces Services, Clarity et ses Affiliés peuvent être amenés à collecter, stocker, utiliser et transmettre vos données de localisation (comprenant informa- tions géographiques en temps réel), en accord avec les termes de la politique de Clarity.

SECTION 14

RÈGLEMENTS DU FCC

Partie 68 de L'information des Règlements du FCC

a) Cet équipement conforme avec Partie 68 des règlements et des conditions du FCC adoptées par l'ACTA. Sur le fond de cet équipement est une étiquette qui contient, parmi d'autre information, un identificateur de produit dans le format US:AAAEQ##TXXXX. Si demander, ce numéro doit être fourni à la compagnie téléphonique.

b) La prise et la fiche utilisée pour connecter cet équipement à la connexion et au réseau téléphonique sur place doivent se conformer à la Partie 68 des règlements et les conditions du FCC adoptées par l'ACTA. Une corde téléphonique con- forme et une fiche modulaire, RJ11 USOC, est fournie avec ce produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible qui est aussi conforme.Voir les directives de mon- tage pour des renseignements.

c) Le IES est employé pour déterminer le nombre d'appareils qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Les IES excessifs sur une ligne téléphonique peut avoir comme ré- sultat que les appareils ne sonnent pas en réponse à un appel entrant. Dans la plupart, mais pas tous les endroits, la somme des IES ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour être certain du nombre d'appareils qui peuvent être connectés à une ligne, comme déterminé par le total de IES, contactez la compagnie téléphonique locale. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, le IES pour ce produit fait partie de l'identificateur de produit qui a le format US:AAAEQ##TXXXX. Les nom- bres représentés par ## sont les IES sans une virgule (ex., 03 est un IES de 0,3). Pour les produits précédents, le IES est montré séparément sur l'étiquette.

d) Si cet équipement téléphonique provoque du dommage au réseau téléphonique, la compagnie téléphonique vous notifierez en avance qu'une interruption temporaire de service peut être exigé. Mais si le préavis n'est pas pratiqué, la com- pagnie téléphonique notifiera le client aussi tôt que possible. En outre, vous serez conseillé de vos droits de déposer une plainte avec le FCC si vous croyez que c'est nécessaire.

SECTION 18

GARANTIE ET SERVICE

Cette information de garantie et de service s'applique seulement aux produits qui sont achetés et utilisés aux États-Unis ou au Can- ada. Pour de l'information pour garantie dans autres pays, veuillez contacter votre détaillant ou votre distributeur local.

Garantie Limitée

Clarity, Une Division de Plantronics, Inc. ("Clarity") garantie à l'acheteur original que, sauf les limitations et les exclusions présen- tées ci-dessous, ce produit sera sans défaut en matériel et en fa- brication pour une période d'un (1) an après la date d'achat. ("Péri- ode de Garantie"). L'obligation de Clarity sous cette garantie sera à l'option de Clarity, sans frais, pour n'importe quelle pièce ou unité qui se montre défectueuse dans le matériel ou dans la fabrication pendant la période de garantie.

Les Exclusions de Garantie

Cette garantie s'applique seulement aux défauts de matériel et de fabrication. N'importe quelle condition provoquée par accident, abus, ou par une operation inexacte, une violation des directives fournies par Clarity, la destruction ou le changement, les tensions ou les courants électriques inexacts, ou les réparations et les en- tretiens essayés par quelqu'un autrement que Clarity ou un centre commercial autorisé, n'est pas un défaut couvert par cette garantie. Les compagnies téléphoniques fabriquent de l'équipement de types différents, ainsi, Clarity donne aucune garantie que son équipement soit compatible avec l'équipement d'une compagnie téléphonique particulière.

Garanties Tacites

Sous les lois de l'État, vous pourriez avoir droit à l'avantage de certaines garanties tacites. Ces Garanties Tacites continueront en vigueur seulement pour la durée de la garantie. Certains États ne permettent pas d'avoir de limitation sur comment longtemps une garantie tacite dure, donc les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Dommages Fortuits ou Indirects Clarity, votre détaillant ou votre distributeur n'ont aucune responsabilité pour aucun dommage fortuit ou indirect incluant sans limites, la perte ou le gain commer- cial, ou pour des dépenses circonstanciels, perte de temps, ou pour le trouble.

Certains États ne permettent pas d'avoir de limitation sur com- ment longtemps une garantie tacite dure ou l'exclusion de dom- mages fortuits ou indirects, donc les exclusions ou les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

SECTION 15

RÈGLEMENTS DU FCC

Partie 68 de L'information des Règlements du FCC

e) La compagnie téléphonique peut faire des changements dans ses facilités, son équipement, ses opérations ou ses procédures qui pourraient affecter l'opération de l'équipement. Si ceci arrive, la compagnie téléphonique fournira le préavis pour que vous fassiez les modifications nécessaires pour maintenir le service ininterrompu.

f) Si un problème est éprouvé avec cet équipement téléphonique, pour de l'information de réparation ou de garantie, veuillez contacter Clarity au 1-800- 552-3368. Si l'équipement cause du tort au réseau téléphonique, la compagnie téléphonique peut vous demandez de débrancher l'équipement jusqu'à ce que le problème soit résolu.

g) Cet équipement téléphonique n'est pas prévu pour être réparé et ne contient aucune pièce réparable. L'ouverture de l'équipement ou n'importe quelle tentative pour exécuter des réparations annulera la garantie. Pour les services ou les réparations, appelez 1-800-552-3368.

h) Une connexion au service de ligne de parti est objet à la déclaration des tarifs. Contactez la commission d'utilité publique de l'État, la commission de service public ou la commission de société commerciale pour de l'information.

i) Si votre maison a de l'équipement de sécurité spécifiquement connecté à la ligne téléphonique, assurez vous que l'installation de cet équipement téléphonique ne désactivera pas votre système de sécurité. Si vous avez des questions au sujet de ce qui désactivera votre système de sécurité, veuillez contacter votre compagnie téléphonique ou un installateur qualifié.

j) Ce téléphone est compatible avec les appareils auditifs.

Téléphone Public à Pièces de Monnaies/Carte de Crédit:

Pour se conformer aux tarifs des États,la compagnie téléphonique doit être donnée une notification avant la connexion.

Dans quelques États, la commission d'utilité publique de l'État, la commission de service public ou la commission de société commerciale doit donner l'approbation préalable à une connexion.

SECTION 19

GARANTIE ET SERVICE

Autre Droits Légaux

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Comment Obtenir un Service de Garantie

Pour obtenir un service de garantie, veuillez prépayer tous les frais de transport et retourner l'unité à la facilité appropriée listé ci- dessous.

Aux États-Unis

Centre de Service Clarity

4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106

Chattanooga,Tennessee 37406

Tél.: (423) 622-7793 ou

(800) 564-4224

Télécopieur:(423) 622-7646 ou (800) 325-8871

Au Canada

Centre de Service Plantronics 8112

Trans-Canada Hwy.Ville St. Laurent. Que.

Canada H4S 1M5

Tél.: (800) 540-8363 ou (514) 956-8363

Télécopieur: (514) 956-1825

Veuillez utiliser le conteneur original, ou emballez l'unité (les uni- tés) dans une boîte forte avec ample materiel d'emballage pour empêcher des dommages. Veuillez inclure l'information

suivante:

Une preuve d'achat indiquant le numéro dans la série du type et la date d'achat.

Une preuve d'achat indiquant le numéro dans la série du type et la date d'achat.

Adresse du destinataire.

Nombre et description des unités expédiées.

Le nom et le numéro de telephone de la personne responsable, si le contact devient nécessaire.

Raison pour le retour et une description du problème..

Les dommages qui ont lieu pendant l'expédition sont considérés la responsabilité du transporteur, et les reclamations devraient être directement faites avec le transporteur.

SECTION 16

RÈGLEMENTS DU FCC

Partie 15 de L'information des Règlements du FCC

Cet appareil conforme avec partie 15 des Règlements du FCC. Le fonctionnement est sujet au deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter de l'interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré. Votre équipement téléphonique a été testé et a été trouvé de se conformer aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règlements du FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidenti- elle.

Cet équipement donne, utilise, et peut manifester de l'énergie de radio fréquence et, si pas bien installé et utilize conformé- ment aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio. Cependant, il n'y a pas de ga- rantie que cette interference n'aura pas lieu dans une installa- tion particulière; Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de radio ou de télévision, qui peut être déter- miné en éteignant et allumant l'appareil, vous êtes encouragé d'essayer de corriger l'interférence par une des mesures suiv- antes:

1. Où il peut être fait sans accident, orientez la télévision de réception ou l'antenne de radio.
2. À l'étendue possible, déménagez latélévision, la radio ou autre récepteur par rapport à l'appareil téléphonique. (Ceci augmente la séparation entre l'appareil télépho- nique et le récepteur téléphonique.)
3. Connectez l'appareil téléphonique dans une prise de cou- rant et sur un circuit différent à lequel la télévision, la radio, ou un autre récepteur est connecté.
4. Consultez le distributeur ou un Technicien de Radio/Télé expérimenté pour de l'aide.

ATTENTION: Les changements ou modifications \r\n ne sont pas expressément approuvées par le fabricant \r\n responsable de la conformité peut vide à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

CLARITYLOGIC

INTRODUCTION À CLARITYLOGIC

ClarityLogic est le nom de notre service de soutien à la clientèle simple et facile à utiliser. Pendant que vous parlez à un représentant Clarity, le téléphone envoie des informations tels que le nom du modèle et les paramètres du té- léphone à Clarity. Le représentant est immédiatement mis au courant du type de téléphone et des paramètres actuels du téléphone. Cela permet de s'assurer que tout appel de dépannage soit rapide et simple, vous aidant à trouver exactement ce que vous cherchez.Téléphonez au 1.877. LOGIC24 (1.877.564.4224) pour découvrir comment Clarity peut faciliter votre vie.

Composeur de Mémoire ClarityLogic

Pour votre convenance, Clarity a préprogrammé le numéro du soutien à la clientèle dans le bouton M1 de votre téléphone.

Si vous ne voulez pas que ce numéro soit enregistré dans votre téléphone, vous pouvez programmer et assigner n'importe quel autre numéro à ce bou- ton. Pour faire ceci, suivez les directions dans la section de stockage de mé- moire du guide d'utilisateur.

NOTE : ClarityLogic a été conçu pour fonctionner avec le vieux service plat de téléphonie (POTS). Si votre service de téléphone est fourni par un fournis- seur de service à bande large, ClarityLogic peut ne pas fonctionner. SEULE- MENT CLARITYLOGIC PEUT ÊTRE INACTIF. TOUT AUTRE TRAVAIL DE DISPOSITIFS COMME DÉCRIT DANS CE GUIDE D'UTILISATEUR.

DONNÉES D'INSCRIPTION ET POLITIQUE LIÉE AU RESPECT LA VIE PRIVÉE

Votre dispositif enverra automatiquement à clarté de divers types d'information en tant qu'élément des services de Clarity, qui peuvent inclure le nombre de téléphone lié à votre dispositif. Ces informations peuvent être combinées à votre compte ou à d'autres informations que nous possédons liées à votre appareil ou pouvant être transmises à votre appareil. Dans le but de simplifier les diagnostics à distance et autres fonctions liées aux services clients, votre appareil doit nous envoyer régulièrement un certain nombre d'informations comprenant les paramètres logiciels et matériels, les données répertoire, l'historique des appels et toute autre informations stockées sur l'appareil. Toutes ces informations ainsi que les autres données que nous pourrions posséder sont communément appelées "données d'inscription". Ces dernières nous permettent de diagnostiquer et de résoudre un grand nombre de problèmes ainsi que de vous fournir dans un cadre de qualité l'ensemble de nos services.Vous acceptez que Clarity et toutes ses filiales, affiliés, partenaires, fournisseurs et agents (collectivement appelés « Affiliés ») collectent, stockent, utilisent, transmettent vos données d'inscription dans le but de vous offrir l'ensemble des services de Clarity, de répondre au mieux à vos demandes, de vous apporter l'aide technique, de régler l'ensemble des transactions liées à votre compte et, de manière générale, d'utiliser lesdites données dans le respect de la politique de Clarity en matière de respect de la vie privée (<http://www.clarityproducts.com/privacy.asp>), présentée dans le présent document pour référence. Clarity peut également être amené à utiliser ou à fournir certains services liés à votre appareil et qui impliquent une localisation géographique. Dans le cadre de ces Services, Clarity et ses Affiliés peuvent être amenés à collecter, stocker, utiliser et transmettre vos données de localisation (comprenant informations géographiques en temps réel), en accord avec les termes de la politique de Clarity.

SECTION 17

RÈGLEMENTS DU FCC

Industrie Canada Spécifications Techniques

Ce produit satisfait les SpécificationsTechniques applicable D'industrie Canada.

Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs doivent s'assurer que c'est acceptable d'être connecté aux facilités de la compagnie de télécommunications locale. Cet équipement doit aussi être installé utilisant une méthode de connexion acceptable. Dans certains cas, le câblage intérieur de la compagnie associé a un service de ligne individuelle, peut être prolongé avec un ensemble de connexion certifié (fil de rallonge téléphonique). Le consommateur doit être au courant que la conformité avecles conditions mentionnées ci-dessus ne peut pas empêcher la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations à l'équipement certifié devraient étes faites par un entrepos Canadien autorisé, désigné par le fournisseur.

N'importe quelles réparations ou modifications faites par l'utilisateur à cet équipement, ou fonctionnement défectueux de l'équipement, peut donner une cause à la compagnie de telecommunication pour demander à l'utilisateur de déconnecter l'équipement.

Les utilisateurs doivent s'assurer pour leur propre protection que les mises à terre d'utilité de pouvoir, les lignes téléphoniques et le système de conduite d'eau métallique interne, si présent, sont connectées ensemble. Cette précaution peut être particulièrement importante dans des endroits ruraux.

AVERTISSEMENT: Les utilisateurs ne doivent pas tenter de faire telles connexions, mais devraient contacter l'autorité d'inspection électrique appropriée, ou un électricien, comme approprier.

L'indice d'équivalence de la sonnerie est une indication du nombre maximum de terminaux permis d'être connectés à une interface téléphonique. La conclusion sur une interface peut consister de n'importe quelle combinaison d'appareils exposés seulement à la condition que la somme des Nombres de l'indice D'équivalence de la Sonnerie de tous les appareils ne dépasse pas cinq.

(Le terme "IC:" devant le numéro de certification/ inscription signifie seulement que les spécifications techniques de l'Industrie Canada ont été atteintes.)

Le parti responsable pour la conformité églementaire:

Clarity, Une Division de Plantronics, Inc.

4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106

Chattanooga,TN 37406

Téléphone: 1-800-552-3368

SECCION 12

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su aparato telefónico,debel tomar precauciones básicas de seguridd para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el teléfono.
3. No utilice este teléfono cerca de una bañera, lavatorio, lavabo o el fregadero, en un subsuelo húmedo, cerca de una piscina o cualquier otro lugar con agua.
4. Evite utilizar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta. Existe el riesgo remoto de sufrir una descarga eléctrica por rayos.
5. No utilice el teléfono para avisar de una pérdida de gas, si se encuentra cerca a la pérdida.
6. Desenchufe el teléfono de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol para limpiar el teléfono. Utilice un trapo húmedo para limpiar elaparato.
7. Coloque este teléfono sobre una superficie firme. Si el teléfono se cayera, podría causar daños y/o lesiones graves.
8. No cubra las ranuras o aberturas del teléfono. Este teléfono nunca deberá colocarse cerca o sobre un radiador o fuente de calor. Este teléfono no debería instalarse en una instalación empotrada a menos que cuente con la ventilación apropiada.
9. Utilice este teléfono al voltaje indica do en la unidad base o en el manual del propietario. Si no está seguro del voltaje en su hogar, consulte con su distribuidor o con la compañía de energía locales.
10. No coloque nada sobre el cable de energía. Instale el teléfono de manera que nadie pise o se tropiece con el cable.
11. No sobrecargue las tomas en la pared o los cables alargadores, ya que esto puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
12. Nunca fuerce ningún objeto por as ranuras del teléfono. Podría tocar puntos con voltaje peligroso o hacer cortocircuito en elementos que generen el riesgo de descarga eléctrica o incendio. Nunca vuelque ningún tipo de líquido sobre el teléfono.

SECCION 13

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

13. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme el teléfono. Quitar o abrir las carcasas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. El re-armado incur recto puede causar descarga eléctrica luego, cuando se utilice el aparato.
14. Ante alguna de las siguientes condiciones, desconecte del toma en la pared, y contáctese con el fabricante para reparaciones: Cuando el cable de suministro de energía o enchufe están dañados o desgastado. Si se volcó líquido en el interior del producto. Si el teléfono se vio expuesto a la lluvia o al agua. Si el teléfono no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Sólomente ajuste los controles que se expliquen en las instrucciones de operación. Un ajuste incorrecto puede resultar en trabajos complejos de un técnico calificado para restaurar el teléfono a las condiciones de operación normal. Si se cayó el teléfono o la carcasa está dañada. Si se nota un cambio notable en el funcionamiento del teléfono.
15. Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
16. Nunca instale tomas de teléfono en áreas húmedas, a menos que el toma esté diseñado para soportar áreas húmedas.
17. Sólo use las baterías y cable de energía indicados en el manual. No descarte las baterías en el fuego. Puede explotar. Verifique las normas locales, ya que pueden existir instrucciones de eliminación especiales.
18. Conecte el adaptador de CA al toma más accesible y cercano al teléfono.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BATERÍAS

Descarte las baterías usadas según las instrucciones.

1. No descarte las baterías en el fuego, ya que pueden explotar. Verifique las normas locales, ya que pueden existir instrucciones de eliminación especiales.
2. No abra ni mutilé las baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede causar daños en los ojos y la piel. Si se ingiere puede ser tóxico.
3. Tenga cuidado en el manejo de las baterías para que no hagan corto circuito con materiales conductors como anillos, pulseras o llaves. El material conductivo puede recalentarse y causar quemaduras.

CLARITYLOGIC

INTRODUCCIÓN A CLARITYLOGIC

ClarityLogic es el nombre de nuestro servicio de atención al cliente simple y fácil de usar.

Mientras habla con un representante de Clarity, el teléfono envía información, tal como el nombre del modelo y la configuración del teléfono a Clarity. El representante se pone de inmediato al corriente del tipo de teléfono y de la configuración actual del mismo. Esto permitirá que cualquier llamada de para la solución de problemas sea rápida y sencilla, ayudándolo a encontrar exactamente lo que busca. Simplemente llame al 1.877.LOGIC24 (1.877.564.4224) para averiguar de qué forma Clarity está para hacerle la vida más fácil.

Discado de memoria ClarityLogic

Para su comodidad, Clarity ha pre-programado el número de atención al cliente como M1 en el teléfono. Si usted no desea guardar este número en su teléfono, se puede programar cualquier número nuevo en ese botón. Para hacer esto, siga las direcciones en la sección del almacenaje de la memoria de la guía de usuario.

NOTA: ClarityLogic se ha diseñado para trabajar con el viejo servicio llano de la telefonía (POTES). Si su servicio telefónico es proporcionado por un abastecedor de servicio de banda ancha, ClarityLogic puede no trabajar. SOLAMENTE CLARITYLOGIC PUEDE SER LISIADO. EL RESTO DEL TRABAJO DE LAS CARACTERÍSTICAS SEGUN LO DESCRITO EN ESTA GUÍA DEL USUARIO.

DATOS DE SUSCRIPCIÓN Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Su dispositivo enviará automáticamente a Clarity varios tipos de información como parte de los servicios de Clarity, lo cual puede incluir el número inalámbrico asociado con su dispositivo. Dicha información puede combinarse con la información de la cuenta y cualquier otra información que tengamos en registro acerca de usted o de su dispositivo o puede sernos transmitida por su dispositivo. Para asistir con diagnósticos remotos y otras funciones de servicio al cliente, su dispositivo puede también enviarnos cierta información asociada con su dispositivo, incluyendo configuraciones de software y hardware, la agenda telefónica, historial de ID de llamadas y otra información que usted haya almacenado en el dispositivo. Dicha información, junto con otra información que tengamos en registro acerca de usted y su dispositivo, es referida en su conjunto como "Datos de suscripción". Utilizamos esta información para diagnosticar y solucionar cualquier problema del dispositivo, así como proporcionarle los servicios.

Usted está de acuerdo en que Clarity y sus subsidiarios, afiliados, socios, proveedores y agentes (en su conjunto, "Afiliados"), pueden recopilar, almacenar, acceder, revelar, transmitir, procesar y utilizar de cualquier otra manera sus Datos de Suscripción para proporcionarle los servicios de Clarity, atender sus solicitudes, brindarle soporte técnico, procesar transacciones para su cuenta y de cualquier otra manera utilizar tales Datos de Suscripción según la política de privacidad de Clarity (http://www.clarityproducts.com/privacy.asp) la cual se incorpora aquí para referencia. Clarity puede también proporcionar o habilitar ciertos servicios a través de su dispositivo que se base en información de ubicación. Para poder brindarle dichos servicios, Clarity y sus afiliados pueden recopilar, almacenar, acceder, revelar, transmitir, procesar y utilizar de cualquier otra manera sus datos de ubicación (incluyendo la información geográfica en tiempo real) de acuerdo a la política de privacidad de Clarity.

SECCION 14

ACATAMIENTO A LA NORMATIVA

Sección 68 de la Normativa de la FCC Información

- a) Este equipo cumple con la Sección 68 de la normativa de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA. En la base de este equipo hay una etiqueta, donde consta entre otra información, un identificador de producto en el formato US:AAAEQ###TXXXX. De ser solicitado, este número debe facilitárselo a la compañía telefónica.
- b) El enchufe y toma utilizados para conectar este equipo al cableado local y red telefónica deben cumplir con Sección 68 de la normativa de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA según corresponda. Con este producto se suministra un cable telefónico y conector RJ11C USOC que cumplen con esta normativa. Está diseñado para conectarlo a un toma que también debe cumplir con la normativa. Vea Instrucciones de Instalación, donde hallará más detalles.
- c) El REN se utiliza para determinar la cantidad de aparatos que pueden conectarse a una línea telefónica. Un REN excesivo en una línea telefónica puede dar como resultado que los aparatos no suenen cuando entre una llamada. En la mayoría de las áreas, aunque no en todas, la suma de los RENs no debe ser mayor a cinco (5). Para estar seguro de la cantidad de aparatos que pueden conectarse a una línea, determinando el número total de RENs, contáctese con la compañía local de teléfonos. En los productos aprobados con posterioridad al 23 de julio de 2001, el número de REN de este producto es parte del identificador de producto que posee el formato US:AAAEQ###TXXXX. Los dígitos que representa ### son el REN sin el decimal (Por Ej.: 03 es un REN de 0,3). En productos anteriores, el REN se muestra por separado en la etiqueta.
- d) Si este teléfono genera daños en la red telefónica, la compañía telefónica deberá avisarle con antelación que posiblemente se necesite suspender el servicio temporalmente. De no ser practicable el aviso con antelación, la compañía de teléfonos notificará al cliente lo antes posible. También le deberán informar de su derecho de presentar una denuncia ante la FCC si usted lo considera necesario.

SECCION 18

GARANTIA Y SERVICIO

GARANTIA Y SERVICIO

La siguiente garantía e información de servicio sólo es aplicable a productos adquiridos y utilizados en los Estados Unidos y Canadá. Contáctese con su distribuidor o vendedor local para mayor información acerca de la información de garantía en otros países.

Garantía Limitada: Clarity, una división de Plantronics, Inc. ("Clarity") garantiza al comprador usuario original que, salvo las limitaciones y excepciones delineadas más abajo, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra ("Período de Garantía"). La obligación de Clarity según la presente garantía será elección de Clarity, sin cargo, de cualquier parte o unidad que sea en efecto defectuosa por materiales o mano de obra durante el Período de Garantía.

Excepciones a la Garantía: Esta garantía sólo es aplicable a defectos en los materiales de fabricación y mano de obra de fabricación. Cualquier condición que haya sido causada por accidentes, abuso, mal uso u operación inadecuada, violación a las instrucciones provistas por Clarity, destrucción o modificación, corrientes o voltajes inapropiados, o reparación o mantenimiento a cargo de alguien distinto a Clarity o sus centros de servicios autorizados, no es un defecto cubierto por la presente garantía. Las compañías telefónicas fabrican distintos tipos de equipos y Clarity no garantiza que este equipo sea compatible con los equipos de determinada compañía telefónica.

Garantías Implícitas: Según la ley estatal, puede tener derecho a ciertas garantías implícitas. Estas garantías implícitas continuarán en vigor sólo durante el periodo de garantía. En algunos estados las garantías implícitas no prescriben, por lo que las limitaciones arriba descritas pueden no ser aplicables a usted.

Daños Incidentales o Consecuentes: Ni Clarity ni su vendedor local o distribuidores tienen ninguna responsabilidad sobre daños Incidentales o consecuentes, incluyendo, sin límites, lucro cesante o pérdidas comerciales, o de cualquier gasto, pérdida de tiempo o inconveniente incidental. En algunos estados los daños incidentales o consecuentes no tienen excepciones o limitaciones, por lo que las limitaciones arriba descritas pueden no ser aplicables a usted.

SECCION 15

ACATAMIENTO A LA NORMATIVA

Sección 68 de la Normativa de la FCC Información

- e) La compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían afectar la operación del equipo. De ocurrir esto, la compañía telefónica deberá notificarle los cambios con antelación para que usted pueda llevar a cabo los cambios necesarios para mantener el servicio ininterrumpido.
- f) Si tiene problemas con el teléfono, contáctese con Clarity para información sobre reparaciones y garantía al 1-800552-3368. Si el equipo genera daños en la red telefónica, la compañía telefónica puede solicitarle que lo desconecte hasta que se solucione el problema.
- g) Este teléfono no debe ser reparado y no contiene partes que puedan ser reparadas por usted. Cualquier intento de reparación, así como la apertura del equipo anularán la garantía. Para información sobre service y reparaciones llame al 1-800-564-4224V.
- h) La conexión a servicios de línea está sujeta a tarifas estatales. Contáctese con la comisión de servicios públicos estatal, o la comisión corporativa para más información.
- i) Si su hogar tiene una alarma con cableado especial conectada a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este teléfono no inhabilita el sistema de alarmas. Si tiene dudas sobre qué puede inhabilitar su equipo de alarmas, contáctese con la compañía telefónica o con un stalador calificado.
- j) Este teléfono es compatible con elementos de asistencia de la audición.

Teléfono con Tarjeta de Crédito o Monedas Propiedad del Cliente:

Para que se cumpla con las tarifas estatales, debe notificarse a la compañía telefónica antes de la conexión. En algunos estados, la comisión de servicios públicos estatal, o la comisión corporative deben otorgar su aprobación antes de la conexión.

SECCION 19

GARANTIA Y SERVICIO

GARANTIA Y SERVICIO

Otros Derechos Legales: Esta garantía le confiere derechos legales específicos y puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

Cómo Conseguir el Service EnGarantía: Para obtener service en garantía, por favor pague el envío por adelantado y envíe la unidad a la instalación adecuada abajo listada:

Clarity Service Center,
4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106,
Chattanooga, Tennessee 37406
Tel. (423) 629-3500 or (800) 552-3368
Fax: (423) 622-7646 or (800) 325-8871

Plantronics Service Center,
8112 Trans Canada Highway,
Ville Saint-Laurent, Quebec H4S 1M5
Tel: (800) 540-8363 or (514) 956-8363
Fax: (514) 956-1825

Por favor utilice la caja original, o embale la(s) unidad(es) en una caja de cartón embalada de tal forma que no se dañe(n). Incluya la siguiente información:

- Comprobante de compra indicando número de modelo y fecha de compra.
- Dirección para enviar la factura.
- Dirección para enviar la reparación.
- Cantidad y descripción de las unidades enviadas.
- Nombre y número de teléfono de una persona a la que se pueda con tactar de ser necesario.

Razón de la devolución y de scripción del problema. Los daños considerados responsabilidad del transportista, y los reclamos de berán efectuarse directamente con el transportista.

SECCION 16

ACATAMIENTO A LA NORMATIVA

Sección 15 de la Normativa de la FCC Información

Este aparato cumple con la Sección 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no debe generar interferencia dañinas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquella que pudiera causar uncionamiento indebido. Se ha probado su equipo y cumple con los límites de un aparato digital Clase B, según la normativa de la FCC, Sección 15. Estos límites están diseñados para roporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio, y si no se instala de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existen garantías de que no habrá interferencias en una instalación eterminada; si este equipo causa en verdad interferencias dañinas a la recepción radial o televisiva, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo; se le insta a intentar corregir la interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

1. Donde se pueda hacer con seguridad, reoriente la antena de televisión o radio.
2. Dentro de lo posible, reubique el televisor, la radio u otro receptor con respecto al equipo telefónico. (Esto aumenta la separación entre el teléfono y el receptor).
3. Conecte el teléfono en un toma que se encuentre en un circuito diferente al que esté conectado el televisor, radio u otro receptor.
4. Consulte al distribuidor oa un experiencia de radio / televisión para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no estén aprobados explícitamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

CLARITYLOGIC

INTRODUCCIÓN A CLARITYLOGIC

ClarityLogic es el nombre de nuestro servicio de atención al cliente simple y fácil de usar.

Mientras habla con un representante de Clarity, el teléfono envía información, tal como el nombre del modelo y la configuración del teléfono a Clarity. El representante se pone de inmediato al corriente del tipo de teléfono y de la configuración actual del mismo. Esto permitirá que cualquier llamada de para la solución de problemas sea rápida y sencilla, ayudándolo a encontrar exactamente lo que busca. Simplemente llame al 1.877.LOGIC24 (1.877.564.4224) para averiguar de qué forma Clarity está para hacerle la vida más fácil.

Discado de memoria ClarityLogic

Para su comodidad, Clarity ha pre-programado el número de atención al cliente como M1 en el teléfono. Si usted no desea guardar este número en su teléfono, se puede programar cualquier número nuevo en ese botón. Para hacer esto, siga las direcciones en la sección del almacenaje de la memoria de la guía de usuario.

NOTA: ClarityLogic se ha diseñado para trabajar con el viejo servicio llano de la telefonía (POTES). Si su servicio telefónico es proporcionado por un abastecedor de servicio de banda ancha, ClarityLogic puede no trabajar. SOLAMENTE CLARITYLOGIC PUEDE SER LISIADO. EL RESTO DEL TRABAJO DE LAS CARACTERÍSTICAS SEGUN LO DESCRITO EN ESTA GUÍA DEL USUARIO.

DATOS DE SUSCRIPCIÓN Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Su dispositivo enviará automáticamente a Clarity varios tipos de información como parte de los servicios de Clarity, lo cual puede incluir el número inalámbrico asociado con su dispositivo. Dicha información puede combinarse con la información de la cuenta y cualquier otra información que tengamos en registro acerca de usted o de su dispositivo o puede sernos transmitida por su dispositivo. Para asistir con diagnósticos remotos y otras funciones de servicio al cliente, su dispositivo puede también enviarnos cierta información asociada con su dispositivo, incluyendo configuraciones de software y hardware, la agenda telefónica, historial de ID de llamadas y otra información que usted haya almacenado en el dispositivo. Dicha información, junto con otra información que tengamos en registro acerca de usted y su dispositivo, es referida en su conjunto como "Datos de suscripción". Utilizamos esta información para diagnosticar y solucionar cualquier problema del dispositivo, así como proporcionarle los servicios.

Usted está de acuerdo en que Clarity y sus subsidiarios, afiliados, socios, proveedores y agentes (en su conjunto, "Afiliados"), pueden recopilar, almacenar, acceder, revelar, transmitir, procesar y utilizar de cualquier otra manera sus Datos de Suscripción para proporcionarle los servicios de Clarity, atender sus solicitudes, brindarle soporte técnico, procesar transacciones para su cuenta y de cualquier otra manera utilizar tales Datos de Suscripción según la política de privacidad de Clarity (http://www.clarityproducts.com/privacy.asp) la cual se incorpora aquí para referencia. Clarity puede también proporcionar o habilitar ciertos servicios a través de su dispositivo que se base en información de ubicación. Para poder brindarle dichos servicios, Clarity y sus afiliados pueden recopilar, almacenar, acceder, revelar, transmitir, procesar y utilizar de cualquier otra manera sus datos de ubicación (incluyendo la información geográfica en tiempo real) de acuerdo a la política de privacidad de Clarity.

SECCION 17

ACATAMIENTO A LA NORMATIVA

Especificaciones técnicas de Canadá de la industria

Este producto resuelve las especificaciones técnicas de Canadá de la industria aplicable.

Luego de instalar este equipo, los usuarios deben asegurarse que está permitido conectarlo a las instalaciones de la empresa telefónica local. El equipo debe además instalarse utilizando un método de conexión aceptable. En algunos casos, el cableado telefónico interior única puede extenderse mediante un conector certificado (cable telefónico de alargue). El cliente deberá saber que el cumplimiento de las condiciones arriba descritas en algunas situaciones puede no evitar la degradación del servicio. Las reparaciones al equipo certificado deberán ser realizadas por una instalación de mantenimiento canadiense autorizada, designada por el proveedor.

Cualquier reparación o modificaciones realizada por el usuario a este equipo, o funcionamiento defectuoso del equipo, puede darle razones a la compañía de telecomunicaciones de solicitarle al usuario que desconecte el equipo.

Los usuarios deberán asegurarse por su propia seguridad que las conexiones de puesta a tierra de la electricidad, la línea eléctrica y los sistemas de cañerías internos metálicos estén conectados entre sí. Esta precaución puede ser de importancia especial en zonas rurales.

PRECAUCIÓN: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electrical inspection authority, or electrician, as appropriate.

El Número de Equivalencia de Repiques (REN) es una indicación del número máximo de terminales permitido por línea telefónica. El extremo de la línea telefónica puede consistir cualquier combinación de aparatos, atendiendo al requisito de que la suma de los Números de Equivalencia de Repiques de todos los aparatos no sea mayor a cinco.

(El término "IC" antes del número de certificado/registro sólo significa que se cumplieron con las especificaciones técnicas de Industry Canada).

La división responsable por el cumplimiento normativo:

Clarity, A Division of Plantronics, Inc.
4289 Bonny Oaks Drive, Suite 106
Chattanooga, TN 37406
Teléfono: 1-800-564-4224